vastra

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA BLUETOOTH

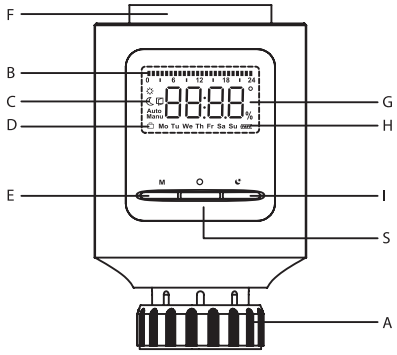

A - Adapter gwintu
B - Ikona wskaźnika programowania tygodniowego
C - Tryb ręczny/automatyczny, ikona otwarcia okna
oraz oszczędzania energii/komfortowej temperatury
D - Ikona trybu wakacyjnego oraz tygodniowego
E - Przycisk wyboru menu
F - Obrotowy przycisk (wyboru)
G - Wyświetlacz daty/temperatury
H - Ikona mocy baterii
I - Przycisk wyboru trybu energooszczędnego lub komfortowego
S - Przycisk potwierdzenia

ZANIM PRZYSTĄPISZ DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ DOKŁADNIE CAŁĄ INTRUKCJĘ OBSŁUGI!

KORK 1: INSTALOWANIE APLIKACJI

- Pobierz aplikację na swój telefon – wyszukaj i pobierz aplikację **„Vastra”** w sklepie na swoim telefonie.

- Aplikacja jest ogólnodostępna i nie wymaga tworzenia indywidualnego konta.

INSTALACJA URZĄDZENIA

KROK 2: URUCHOMIENIE I INSTALACJA GŁOWICY:

- Urządzenie włączy się samoistnie po włożeniu baterii (baterie dołączone są do opakowania). (Jeśli urządzenie nie uruchomi się samoistnie przytrzymaj przez krótką chwilę przycisk **„Przycisk potwierdzenia”**, aby uruchomić urządzenie).
- Zawór sterujący powinien wejść w stan instalacji po wyświetleniu znaku **„InS”** przez kilka sekund.
- Na ekranie pojawi się możliwość ustawienia daty i godziny. Do ustawienia poszczególnych elementów należy użyć pokrętła **„Obrotowy przycisk (wyboru)”** - które pomaga zmieniać datę i godzinę (na zasadzie okręcania przycisku). Krótkie naciśnięcie przycisku **„Przycisk potwierdzenia”** używa się w celu potwierdzenia wykonanej zmiany oraz pozwala na przejścia do kolejnego etapu ustawienia danych początkowych.

Ustawienia danych wyświetlane przez głowicę występują w następującej kolejności:

- Rok: (Wartość domyślna: 2019r.)
- Miesiąc: (1-12)
- Dzień: (1-31)
- Godzina: (0-23)
- Minuta: (0-59)

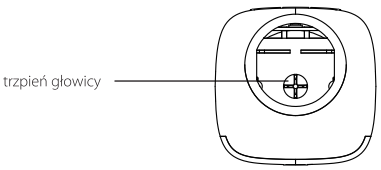

Po dokonanych ustawieniach, ekran będzie wyświetlał napis **„AdA”**, oznacza to wejście zaworu w stan instalacji, należy nacisnąć **„Przycisk potwierdzenia”** w celu przejścia do etapu adaptacyjnego.
Następnie głowica całkowicie przejdzie w stan adaptacyjny (pojawienie się napisu **„AdA”** z migającym z prawej strony symbolem oznacza sprawdzanie poprawności instalacji głowicy). **Podczas przewijania się symbolu „AdA” z migającym z prawej strony symbolem należy sprawdzić czy trzpień głowicy cofnął się, aby umożliwić instalację. Jeśli trzpień jest cofnięty należy JAK NAJSZYBCIEJ PODŁĄCZYĆ GŁOWICĘ DO ZAWORU, za pomocą, którego będzie można sterować temperaturą (zawór kaloryfera). Pamiętaj aby wybrać z dołączonego zestawu odpowiedni element przyłączeniowy dopasowany do twojego zaworu.**

Po podłączeniu głowicy przewijanie symbolu **„AdA”** z migającym z prawej strony symbolem nadal powinno się wyświetlać na ekranie głowicy - instalacja urządzenia będzie w toku (może to trwać kilka minut).

Jeśli głowica została poprawnie zainstalowana na wyświetlaczu pojawi się ekran główny z standardowym ustawieniem temperatury wówczas należy przejść do **KROK 3**.

MOŻLIWE BŁĘDY PODCZAS INSTALACJI*

Błąd F1 - przekładnia głowicy działania na małych obrotach, wynika to z 2 powodów, słabe baterie bądź zapieczony zawór. Zaleca się wymianę baterii w głowicy lub rozruszanie trzpienia zaworu kaloryfera.
Błąd F2 - głowica nie wykrywa zaworu bądź jest źle dokręcona. Należy ponownie zainstalować głowicę na zaworze.
Błąd F3 - głowica nie jest w stanie poruszyć zaworu, może to wynikać z zastania zaworu po okresie niegrzewczym bądź z rozładowanych baterii zasilających głowicę. Należy wymienić baterie bądź rozruszać trzpień zaworu kaloryfera.
Błąd F4 - głowica nie wykrywa zaworu. Nalezy ponownie zamontować głowicę na zaworze.

W wypadku błędów należy odkręcić głowicę i postąpić zgodnie z powyższą instrukcją rozwiązywania błędów, następnie ponownie zainstalować głowicę zgodnie z **KROK 2**.

* Błędy zazwyczaj są wynikiem złego dokręcenia zaworu głowicy. W przypadku braku rezultatów instalacyjnych, należy odłączyć głowicę oraz wyciągnąć baterię, następnie rozpocząć proces instalacyjny od początku.

KROK 3: POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ:

1. Sprawdź, czy twój telefon ma włączoną funkcję Bluetooth.
2. Wejdź w zainstalowaną aplikację Vastra oraz kliknij 3 kropeczki ⋮ w prawym górnym rogu, następnie kliknij napis **„Dodaj nową głowicę”**, możesz też kliknąć w symbol plusa w prawym dolnym rogu.
3. Urządzenie powinno samoistnie przejść w tryb szukania głowicy. Głowica powinna wyświetlić się pod napisem **„Dodawanie nowej głowicy”**, należy w nią kliknąć i zostaniemy przeniesieni do zakładki **„Moje głowice”**, następnie należy przejść do **KROK 4**.
Aplikacja posiada pamięć sparowanych urządzeń w związku z tym przy ponownym uruchomieniu automatycznie połączy się z głowicą**.

PROBLEMY ZE SPAROWANIEM GŁOWICY Z APLIKACJĄ

Jeśli głowica nie zostanie znaleziona przez dłuższą chwilę, należy przez ok. 5 sekund przycisnąć **„Przycisk wyboru”** – na ekranie głowicy wyświetli się słowo **„Pair”**. W tym samym czasie aplikacja połączy się z głowicą.

** Jeśli urządzenie zostało wcześniej połączone z aplikacją będzie znajdować się w zakładce **„Moje Głowice”**.
Jeśli połączenie nie uaktywni się po uruchomieniu głowicy, należy przytrzymać przez ok. 5 sekund **„Przycisk wyboru”** w celu jego ponownego połączenia/uruchomienia z aplikacją (**KROK 3**).

KROK 4: OBSŁUGA:

Urządzenie Vastra połączone z aplikacją pozwala na inteligentne kontrolowanie temperatury zgodnie z potrzebami.

Każdą wprowadzoną zmianę należy zatwierdzić symbolem odświeżania ( ) (znajdujący się w prawym górnym rogu aplikacji) w celu zapisania wprowadzonych zmian!

- Klikając na sparowaną głowicę znajdującą się w spisie produktów Vastra na stronie głównej aplikacji użytkownik jest przekierowywany w zakładkę „**INFO**” ⓘ . Znajdują się tam informacje o obecnie ustawionej temperaturze oraz harmonogram rozkładu temperatury dnia, jak i informacje o kolejnej wprowadzonej zmianie. Klikając na wielkość temperatury, albo harmonogram można w szybki sposób zmienić ustawienia temperatury w ciągu dnia (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).

- Przesuwając palcem na telefonie w lewo, bądź wybierając ikonkę harmonogram ◷ przenosimy się do podstrony „**HARMONOGRAM**” gdzie możemy ustalić zmiany temperatury na każdy dzień tygodnia oraz na określoną godzinie.Klikając w wykres danego dnia jesteśmy w stanie zmieniać temperatury i ich rozkład w ciągu dnia (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )). Możemy także na bieżąco dodawać, bądź kasować ustawienia.

- Ustawienia początkowe bazują na automatycznie zaprogramowanych temperaturach. Można zmieniać wartości temperatur oraz czas ich obowiązywania dopasowując do swoich potrzeb.

- Kolejnym przesunięciem w prawo, bądź wybierając ikonkę konfiguracja ⚙ przenosimy się do zakładki „**KONFIGURACJA**” gdzie znajdują się podstawowe informacje o urządzeniu, które możemy edytować (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).

W zakładce „**KONFIGRURACJA**” możemy dodać „**Nazwę pokoju**” w której znajduje się konkretna głowica, aby ułatwić proces sterowania i wyboru spośród listy głowic w przyszłości (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).

Aby ułatwić sterowanie w podstronie konfiguracji można także wybrać tryb w którym będzie pracować głowica:
- Tryb automatyczny - automatycznie ustawianie zakresu i czasu trwania danej temperatury w danym dniu oraz tygodniu i automatyczne jego odtwarzanie (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).
- Tryb ręczny - w danej chwili można zmieniać temperaturę i czas, dopasowując pod własne potrzeby (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).
- Tryb wakacyjny - wykorzystywany w momencie kiedy stała temperatura musi być utrzymywana przez dłuższy okres czasu (np. podczas podróży lub imprezy), (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).

- W podstronie „**KONFIGRURACJA**” znajdziemy także zabezpieczenia głowicy przed działaniem osób 3 w tym dzieci w zakładce „Zabezpieczenie przed dziećmi”- zablokowana głowica po kliknięciu przycisków na urządzeniu nie będzie reagować do momentu odblokowania jej przez aplikację (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).

- Aplikacja zawiera także funkcje otwartego okna - czyli możliwość wykrycia przez głowicę nagłej zmiany temperatury (otwarcia okna), następnie w celu obniżenia kosztów ogrzewania głowica obniża ustawioną temperaturę przez pewien okres czasu (15 minut ustawienie początkowe – można je modyfikować), (pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).

W zakładce „**KONFIGRURACJA**” automatycznie zawarte są ustawienia temperatur:
- Odchylenie temperatury (0,0 °C) – polega na ustalaniu różnicy temperaturowej jaką może wykrywać głowic (np. przy grzejniku temperatura jest większa niż w centrum danego pomieszczenia, dlatego należy dostosować jej odchylenie w celu jej prawidłowego odczytu).

Początkowe ustawienia temperatur:
- Temperatura COMFORT (21 °C)
- Temperatura Energy Saving (17 °C)
- Temperatura Artifical (29°C)
* Temperatury można ustawiać bez użycia aplikacji za pomocą przycisku znajdującego się na głowicy.

Wedle potrzeb można je dostosowywać i zmieniać.
(pamiętaj po każdym dokonaniu zmian o przycisku odświeżania ( )).

Warunki gwarancji oraz pomoc techniczna dostępne na stronie: www.vastra.pl